

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2294-00 / 21-2294-20 Type: 1256

Godkendelses nummer: e6*94/20*0250*00

Anvendelse: Hyundai Accent HB 2000-

Side 1 af 1
04.09.2003

1. Lydpotten sænkes. Kofangeren løsnes ved de 2 fastgørelsespunkter på undersiden.
2. I kofangerens nederste kant laves en udskæring – 60mm bred og 20mm dyb, målt fra bagkant af kofangeren.
3. Trækket anbringes og monteres løst i de eksisterende gevindhuller i vangerne svarende til 1 og 2. (i højre side udvendig på vangen og i venstre side indvendig på vangen)
4. Beslaget A monteres løst til trækket ved 4 samt på trækøjet ved 3, med en stor skive på den modsatte side af trækøjet.
5. Fast kuglestang monteres ved 4 og 5.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M12x35x1,25 1 stk. M12x40
2 stk. M12x80

Møtrikker (8): 1 stk. M12



Skiver: 5 stk. ø12 fjederskiver 2 stk. 60x60
1 stk. ø46,5/14x6

Kuglesystem: 1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne formonteret.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8): 2 stk. M12x60
Møtrikker (8): 4 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsrør: 2 stk. ø21,5/16x11,5
Div.: 2 stk. Montageplader
1 stk. beslag for sikkerhedswire

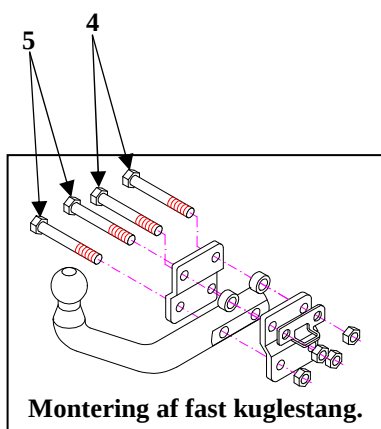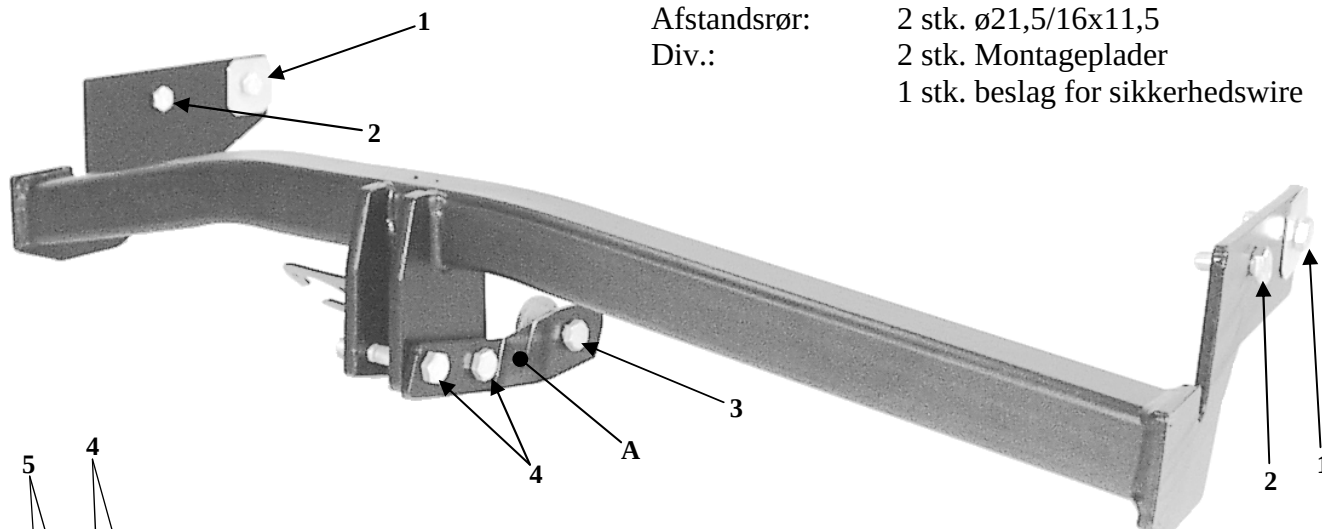

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M12x35x1,25 med fjederskive og firkantskive.
2	2 stk.	M12x35x1,25 med fjederskive.
3	1 stk.	M12x40 med stor rund skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
4	2 stk.	M12x80 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
5	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne formonteret af fabrik. Boltene ved 4 skal dog erstattes af M12x80		

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,5 kN. Kugletryk: 50 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59