

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2384-00 & 30-2384-18

Anvendelse: MERCEDES SPRINTER


04/06-

Side 1 af 1
18.01.2000


1. Trækket 1 monteres løst mellem vangerne ved hullerne B, med pladerne 3 på ydersiden af vangerne.
OBS: Da holdepladen for trinnet ikke dækker alle 4 huller ved B, skal der placeres en M12 stor 4 mm spændeskive her for at udligne!
2. Forstærkningsstykkerne 2 monteres løst på trækket ved hullerne A.
3. Hvor forstærkningsstykkerne når vangerne er eksisterende huller som bores op til Ø30 fra ydersiden.
4. Der monteres bolte med skiver, møtrikker og skive 4 ved hullerne C.
5. Monter kugle eller kuglegaffel, juster trækket ind og alle bolte spændes forsvarligt

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk M12x45 DIN 933	2 stk M14x110 DIN 933	
Bolte (10.9):	8 stk M12x120 DIN 931		
Møtrikker (8):	12 stk M12 DIN 934	2 stk M14 DIN 985	2 stk M16 DIN 985
Skiver:	4 stk M12 DIN 125-A	2 stk M12 stor 4 mm	8 stk M12 stor
	2 stk M14 DIN 125-A	2 stk. 40x40x14x6	
Afstandsrør:	2 stk Ø27/5x70 mm	8 stk Ø27/5x13 mm	
Kuglesystem:	1 stk. 8012 eller 8079		

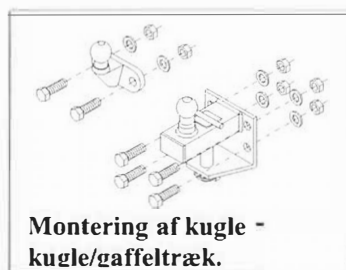

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12x45 med stor skive og låsemøtrik.
B	8 stk.	M12x120 med alm. skive, afstandsrør og låsemøtrik.
C	2 stk.	M14x110 med fjederskive, låsemøtrik, afstandsrør, alm. skive og stor skive (4mm).
Med fast kugle		
D	2 stk.	M16x40 med skive og låsemøtrik.

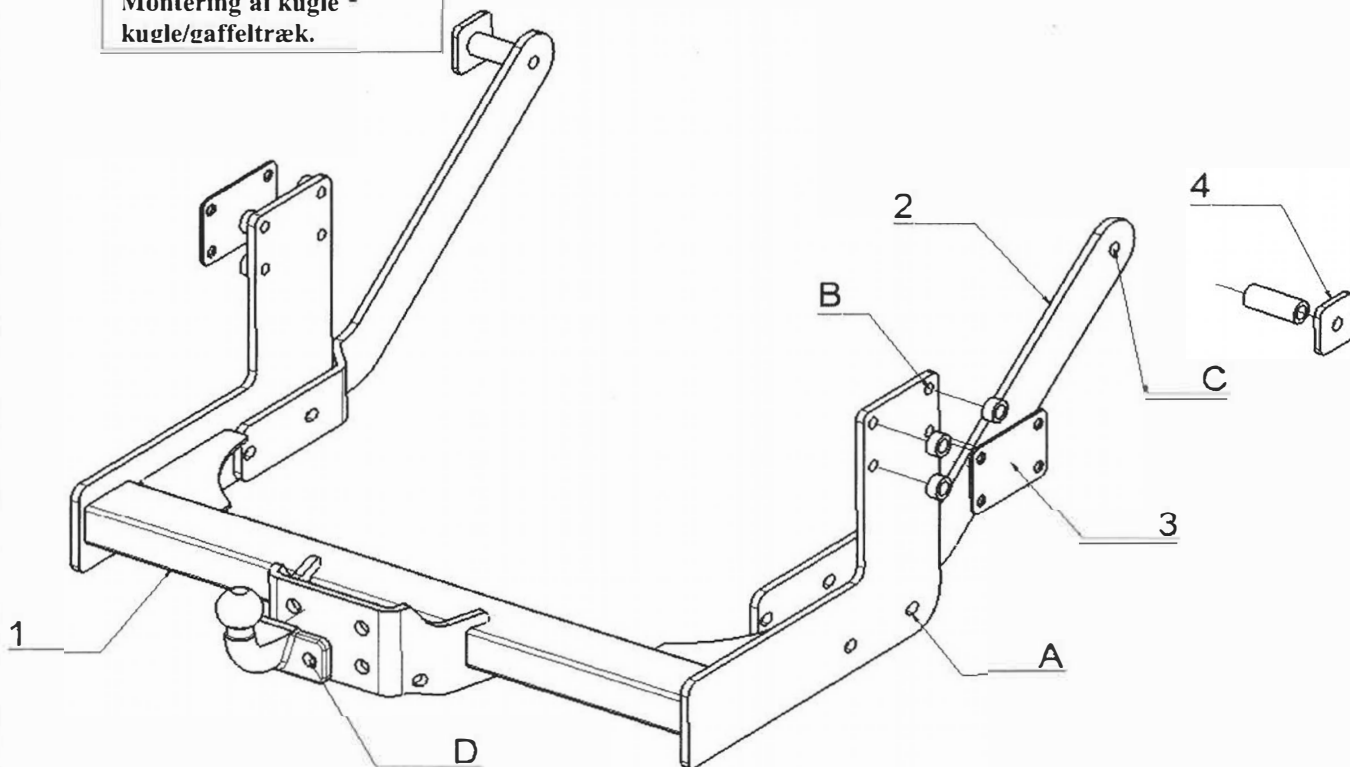

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2800 Kg. Kugletryk: 100 Kg

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING www.da-gdw.dk

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

