


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 4206 VOLVO 140 SERIEN (LILLE KOF.)
1966-1973

1. Afmonter kofanger.
2. Kofanger og træk monteres løst ved **A**.
3. Derefter monteres boltene løst ved **B** og **C**.
4. Derefter bores igennem vangen ved **D** og **E** med Ø 11 m/m samt med Ø 17 m/m ved **E** til afstandsrør.
5. Fastspænd derefter trækket med de medfølgende bolte og beslag.

BOLTE: 6 stk. 3/8 x 30 m/m - møt.
2 stk. M 10 x 90 m/m
2 stk. afstandsrør 60 m/m

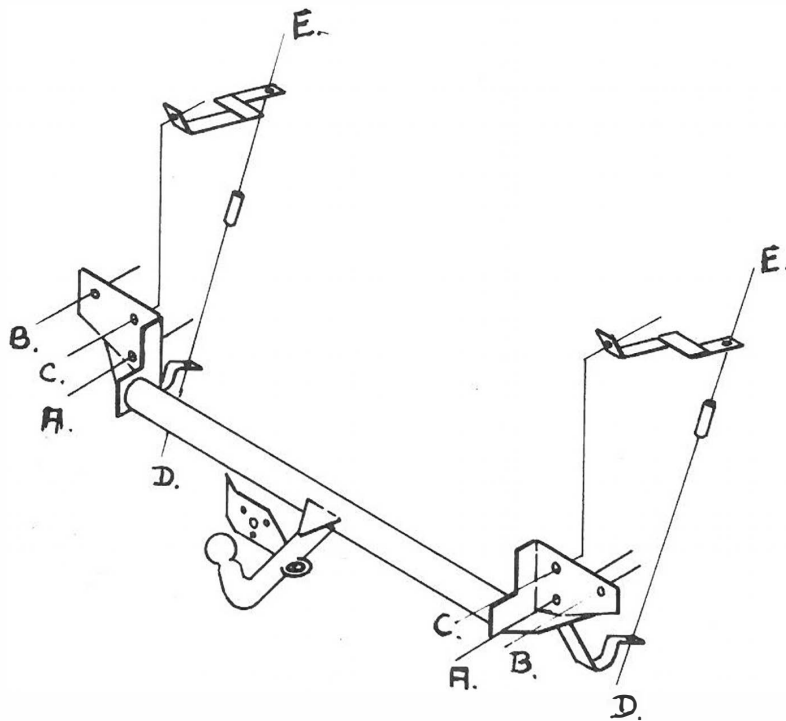

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.