

MONTERINGSVEJLEDNING


TRÆK NR. 4207 VOLVO 140/240 SERIEN (STOR KOF.)

1973-

TRÆK NR. 4210 VOLVO 240 SERIEN 1981-

1. Afmonter trækkrog samt de 2 eksisterende bolte ved A.
2. Trækket anbringes mellem vangerne ved de eksisterende huller og trækket fastspændes med de medfølgende bolte og beslag.

BOLTE: 2 stk. M 14 x 120 m/m
6 stk. m 10 x 30 m/m - møt.
2 stk. afstandsrør 25 m/m

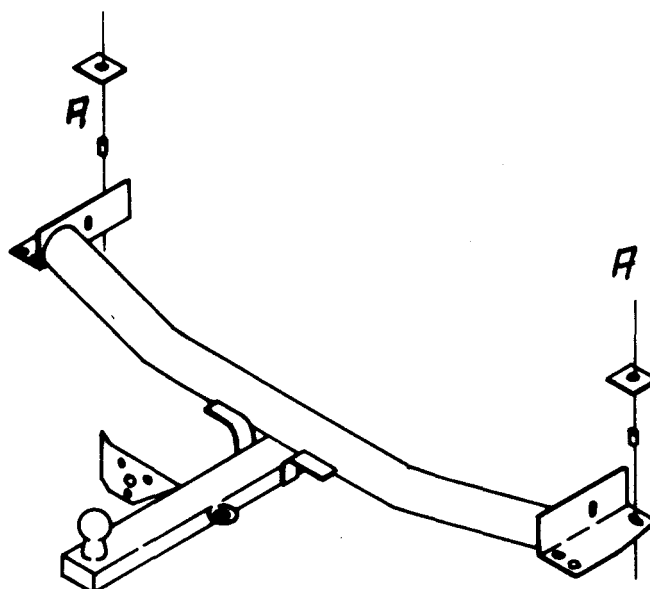

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.800 kg.

JYDEKROG.DK

DK 7430 IKAST TLF. 26 11 16 93