

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
28.06.2007

Træk nr.: 21-2272-00 / 20 Type: XXXX

Godkendelses nummer: e6*94/20*0681*00

Anvendelse: Hyundai Matrix 01/2001-

1. Udstødningen tages ud af det bagerste gummiophæng
2. Sidepladen 2 monteres løst på ydersiden af venstre vange med bolte i hullerne A
3. Sidepladen 3 monteres løst på ydersiden af højre vange med bolte i hullerne A*
4. Tværbommen monteres imellem sidepladerne ved hullerne B, B*, C og C*, med bolte og møtrikker
5. Kuglesystemet 4 samt dåseplade 5 og beslag for sikkerhedswire 6 monteres på tværbommen 1 ved hullerne D og E med bolte, skiver og møtrikker
6. Hele trækket justeres ind og alle bolte spændes forsvarligt
7. Udstødningen monteres igen i det bagerste gummiophæng

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	4 stk M12x1,25x30 DIN 933	4 stk M12x40 DIN 933
Møtrikker (8):	2 stk M12 lås DIN 985	
Skiver:	8 stk Ø13 alm DIN 125-B	6 stk Ø13 stjerne DIN 6798-A
Diverse:	Beslag for Sik.wire	Dåseplade 8095-00007
Kuglesystem:	1 stk. T43 L001 alternativ T35 L001 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x35 DIN 933
	2 stk. M12x45 DIN 933
Skiver:	2 stk Ø13 alm DIN 125-B
	2 stk Ø13 stjerne DIN 6798-A
Møtrikker (8):	2 stk M12 lås DIN 985

Ved aftagelig kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x45 Umbraco
	2 stk Ø13 alm DIN 125-B
Skiver:	2 stk Ø13 stjerne DIN 6798-A
	2 stk M12 lås DIN 985
Møtrikker (8):	

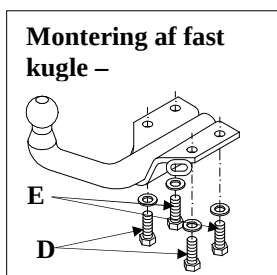

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1300 Kg.

D-værdi: 7,5 kN.

Kugletryk: 50 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59



