

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR

ELSÆT 13 P Elektronisk Universal

ELSÆT NUMMER: 8001-000025

Før montage af elsættet:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af elsættet:

1. Styreboksen til elsættet placeres på et egnet sted bag i bilen. Eksempelvis i venstre side af bilens bagagerum bag en afdækningsplade

2. Der skal trækkes separate +12 volt og stelledninger fra bilens batteri. Placer sikringer så tæt på batteriets plus pol som muligt

OBS: det 3 polede hvide stik med ledninger til bilens batteri skal IKKE monteres i styreboksen endnu!!!


3. Monter sættets 13 polede stikdåse på trækets stikdåseplade, og træk den tykke ledning med 12 ledere op til styreboksens placering i bilens bagagerum

4. Ledningen monteres i styreboksen med det 7 polede stik (hvidt) i det tilsvarende stik mærket med en trailer. De 2 "øje-konnektorer" med de 3 hvide ledninger fastgøres til bilens karosse, så der etableres stel.

OBS: Husk at sikre god kontakt til karossen ved at fjerne eventuelt maling og eller fedt

5. Forbind ledningen med 7 ledere med de røde "strømtyve" til de tilsvarende funktioner i bilens ledningsnet (se Ill. #4)

OBS: Hvis styreboksen er placeret i bilens venstre side, og der er funktioner ikke forefindes her som derfor skal hentes i højre side af bilen, kan den medleverede ledning (2,3 m) med 3 ledere (blå, grøn og brun) bruges. De 3 ledere demonteres fra det 8 polede stik med en spids genstand, og stikkene på den 2,3 m lange ekstra ledning monteres i stikket på samme placeringer

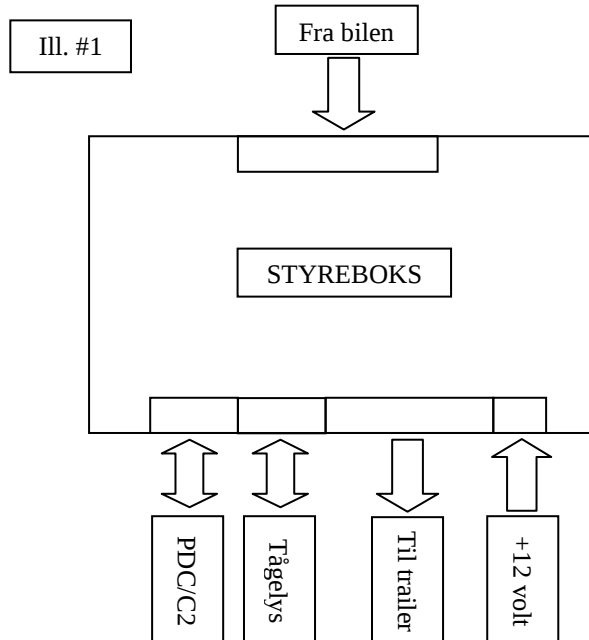

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

GEJLHAVEGÅRD 4

DK-6000 KOLDING

Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING


Elsæt nr.: 8001-000025

OBS: Ved ledningssystemer hvor der er ledninger som bærer mere end én funktion, så som positionslys og blinklys, monteres der kun én ledning til den funktion som virker ved fuld spænding. Boksen mærker automatisk den underliggende funktion og lægger den ud på stikket til traileren.

6. Styreboksen sikres til bilen med dobbeltpåklæbende burretape, og stikket med ledningerne fra bilens batteri tilsluttes styreboksen

Hvis der skal udkobles tågelys på bilen når der er tilkoblet trailer skal følgende fremgangsmåde benyttes:

1. Den **blå leder** er i det ovenstående blevet tilsluttet bilens tågelys-ledning. Denne tågelys-ledning klippes efter tilslutningen
2. Den del af ledningen som går mod bilens tågelygte tilsluttes **den røde ledning som går til styreboksens position 3**, i det 6 polede stik,
3. HVIS der er tågelys i begge baglygter på bilen, laves det samme på den anden lygte, men her samles bilens forsyningsledning med **den grønne ledning i position 6**, i det 6 polede stik. **Den røde ledning i position 5**, samles med den del af ledningen som går mod bilens tågelygte

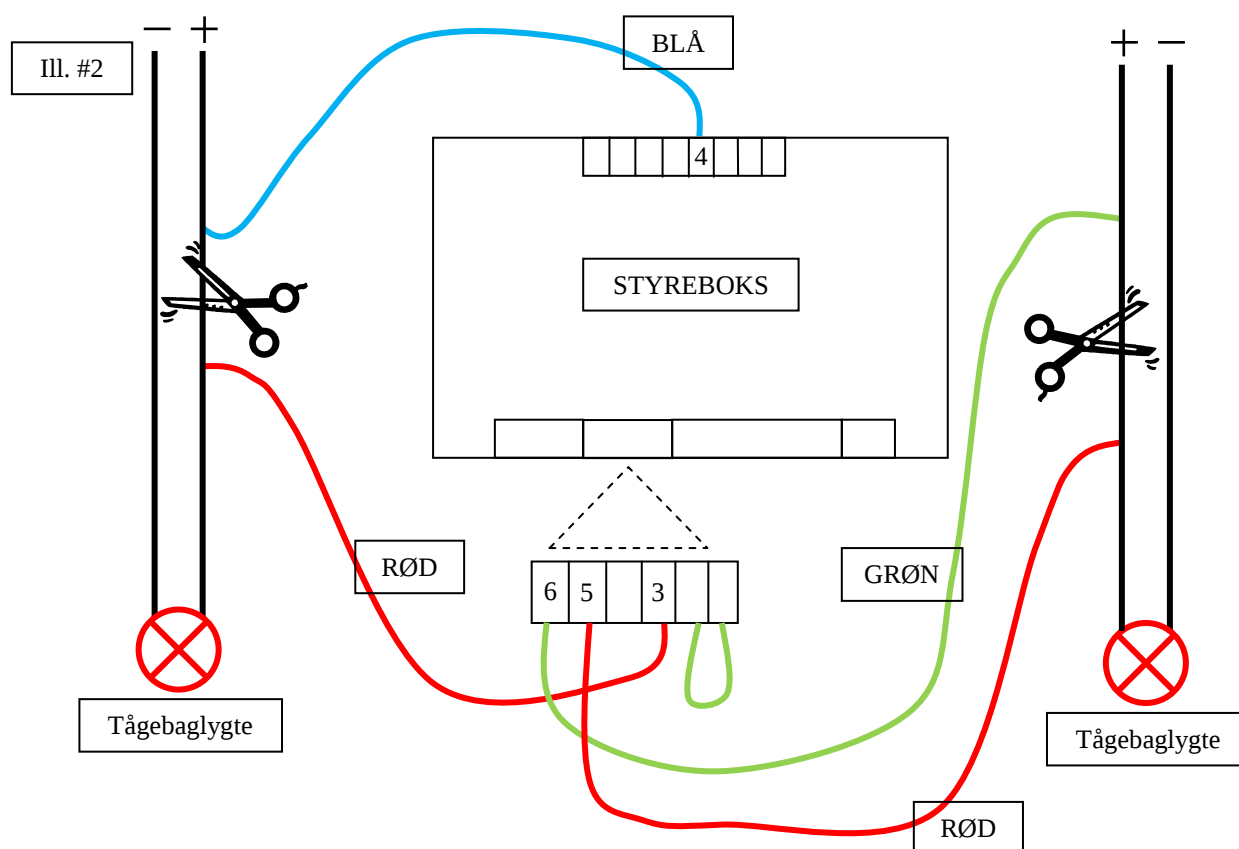

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk




MONTERINGSVEJLEDNING

Elsæt nr.: 8001-000025

Hvis der skal udkobles PDC (Parking Distance Control) på bilen når der er tilkoblet trailer skal følgende fremgangsmåde benyttes:

1. Den **orange leder** i position 7 på det 8 polede stik tilsluttet bilens baklys-ledning
2. De **2 blå ledninger i position 1 og 2** på styreboksens 4 polede stik indskydes enten på +12 volt ledningen til PDC modulet, **ELLER** på den ene ledning til lyd giveren for PDC modulet

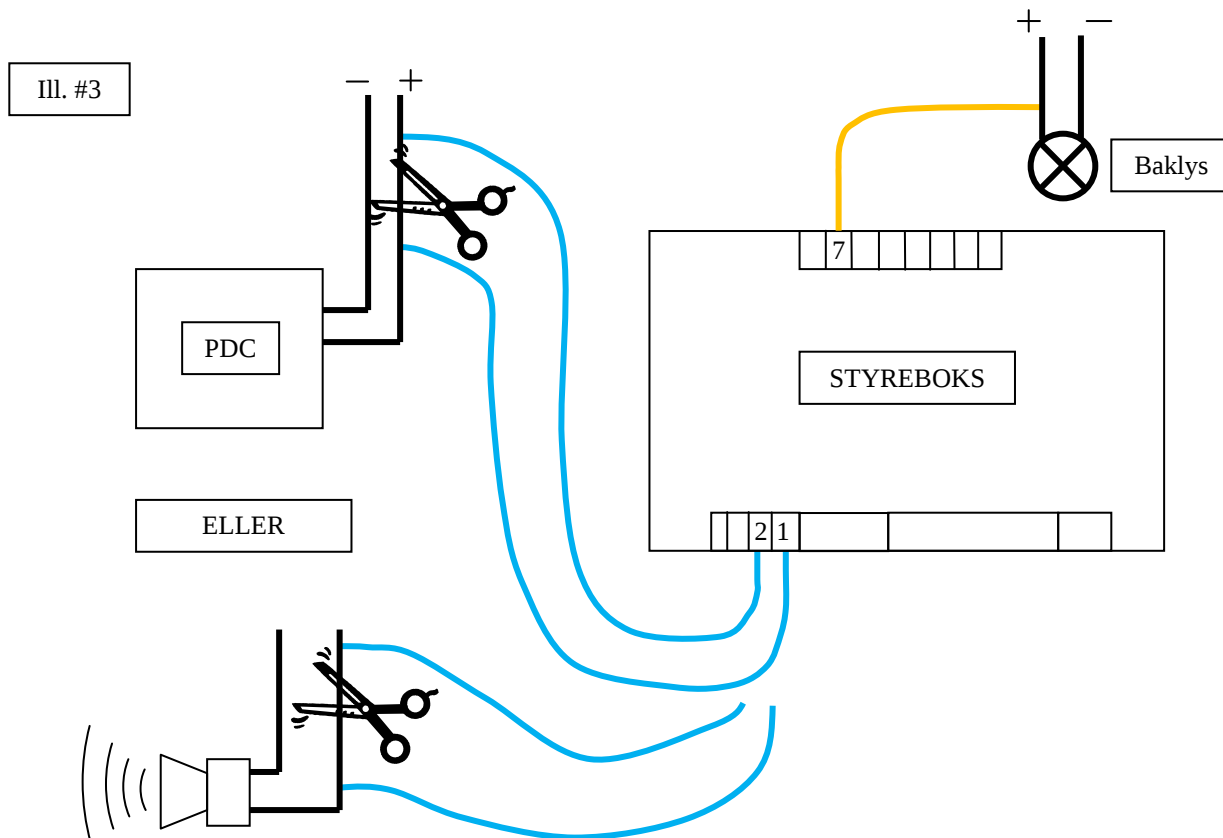**DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S**

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Elsæt nr.: 8001-000025

ISO 11446 Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung Socket configuration / Maximum power output Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima Indeling van de stekdoos / maximaal uitgangsvermogen			
	1/L	BK/WT	21W
	2	WT	42W
	2a	BK	
	3/31	BR	
	4/R	BK/GN	21W
	5/58-R	GY/RD	52W
	6/54	BK/RD	63W
	7/58-L	GY/BK	52W
	8	BL/RD	42W
	9	RD	240W
	10	YL	180W
	11	YL/BR	
	12		
	13	RD/BR	

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk

